

**プランスト ef/P's/Bitz 掛率の追加**

ここでは例として

「C1260 タボ 冷凍機」を追加します。

※別のコードでも手順は同じです。

1.【基本設定】 ※作業の流れ※

2.【マスターメンテナンス】

3.【要素】- 掛率の追加『C1260 タボ 冷凍機』  
丸め(一般)・(複合) / 労務単価 1・2・3の設定


【マスターメンテナンス】の【要素】で「掛率」を追加する作業手順を説明します。



① マスターメンテナンス画面で、「要素」をクリックして「掛率」を表示させます。



② 「掛率」が表示されている状態で『追加』をクリックすると最終行に名称「該当なし」の行が追加されます。

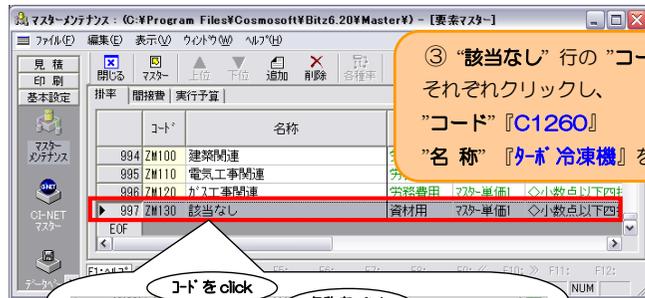

③ “該当なし” 行の “コード” と “名称” をそれぞれクリックし、“コード” 『C1260』 “名称” 『タボ 冷凍機』を直接入力します。

コードを click


名称を click

上記のコードは(例)です、“該当なし”の行は、このコード番号とは限りません。

つづいて... 画面右側の項目『丸め(一般)・(複合)] / 『労務単価 1・2・3』を設定します。



④ 「丸め(一般)・「丸め(複合)」の設定

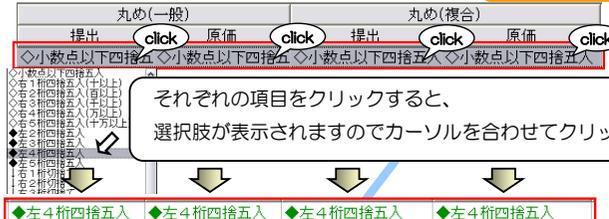

それぞれの項目をクリックすると、選択肢が表示されますのでカーソルを合わせてクリックで選びます。

◆左4桁四捨五入 ◆左4桁四捨五入 ◆左4桁四捨五入 ◆左4桁四捨五入

⚠ 上記は“丸め設定”の(例)です、自社でお使いの設定を行って下さい。

⑤ 「労務単価」の設定



\*\*\* 解除 \*\*\*を選択し、“設定なし”に設定します。

“丸めの設定”と同様に項目をクリックし、選択肢から選びます。

搬入据付費 設定なし 設定なし

労務単価 1	搬入据付費
労務単価 2	設定なし
労務単価 3	設定なし

コード	名称	集計区分	基準単価	丸め(一般)		丸め(複合)		労務単価1	労務単価2	労務単価3
				提出	原価	提出	原価			
C1260	タボ 冷凍機	資材用	7777-単価	◆左4桁四捨五入	◆左4桁四捨五入	◆左4桁四捨五入	◆左4桁四捨五入	搬入据付費	設定なし	設定なし

以上で、“掛率の追加”作業は完了です。

…詳しくは ヘルプ「メンテナンス・環境設定」-「マスターメンテナンス」-「要素マスター」-「掛率要素マスター」をご参照下さい。